



GRUNDRISS:

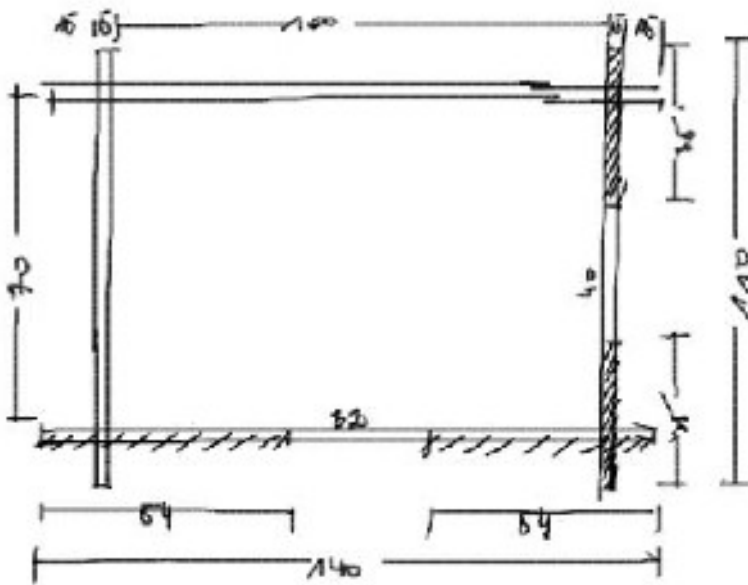

Höhenmaße:

Tür	.70
Fenster	.30
Pfetten	100
First	140/150(Bohlend.)
Gesamt	ca.170/155

ECKVERBINDUNG:

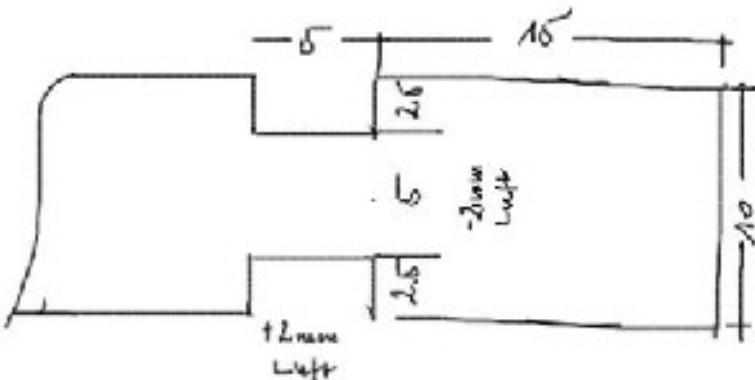

ACHTUNG

genug Luft zugeben!

in der Höhe: wegen Quellung
in der Breite: für zerstörungsfreien
Auf- und besonders Abbau.

Längskanten gerundet($r=10\text{mm}$) wegen Verletzungsgefahr.

Länge von Dachbrettern und Kerven lieber Naturmaß ermitteln.

Dachsparren mit konischen Holznägeln gesichert.

Für Aufbewahrung große Kiste etc. notwendig (eventuell aufstellbar).

Unterste Wandhölzer eventuell auf Platte aufschrauben zwecks Winkel – Festigkeit.